

別表-1 予備電源の型式及び定格


A-563325 W0

型 式	古河電池形式	電圧 (V)	容量 (Ah/5HR)	許容放電電流 (A)	重量 (約g)	リチウム充電電流 (mA)	適用温度範囲	外形寸法 (mm)			リ ー ド 線		端 子	鑑定型式番号
								Lmax	Wmax	Hmax	L1 (約mm)	断面(mm ²)		
受信機用 0.1 Ah/5HR	20-AA100A	24	0.1	0.3	160	1.7 ~ 2.5	充電・放電 0~40℃	148	32	24	120	0.33	専用コネクタ(B)	鑑子第15~2号
受信機用 0.225 Ah/5HR	20-S201A	24	0.225	0.675	350	3.7 ~ 5.6		149	32	39	260~280	1.25	統一コネクタ	鑑子第12~11号
受信機用 0.45 Ah/5HR	20-S101A	24	0.45	1.35	500	7.5 ~ 11.2		149	32	59	260~280	1.25	統一コネクタ	鑑子第12~14号
受信機用 0.6 Ah/5HR	20-AA600A	24	0.6	1.8	500	10 ~ 15		149	32	59	260~280	1.25	統一コネクタ	鑑子第13~1号
受信機用 0.6 Ah/5HR	20-S213A	24	0.6	1.8	680	10 ~ 15		230	49	36	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第54~15号
受信機用 0.9 Ah/5HR	20-S204A	24	0.9	2.7	980	15 ~ 22.5		264	56	40	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第54~16号
受信機用 1.2 Ah/5HR	20-S113A	24	1.2	3.6	1080	20 ~ 30		230	49	52	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第12~6号
受信機用 1.65 Ah/5HR	20-S104A	24	1.65	4.95	1580	27.5 ~ 41.2		264	56	58	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第12~7号
受信機用 2 Ah/5HR	20-C2.0A	24	2	6	1580	33.3 ~ 50		264	56	58	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第12~8号
受信機用 3.5 Ah/5HR	20-S103A	24	3.5	10.5	3100	58.3 ~ 87.5		332	70	70	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第12~16号
受信機用 4 Ah/5HR	20-D4.0A	24	4	12	3200	66.6 ~ 100	保 存 -30~35℃	333	70	70	260~280	3.5	圧着端子(A)	鑑子第13~2号
受信機用 6 Ah/5HR	20-S108A	24	6	18	4500	100 ~ 150		335	70	100	260~280	5.5	圧着端子(C)	鑑子第13~6号
受信機用 8 Ah/5HR	20-S128A	24	8	24	6500	133 ~ 200		424	90	85	260~280	5.5	圧着端子(A)	鑑子第16~1号
受信機用 8 Ah/5HR	20-S128A-N	24	8	24	6500	133 ~ 200		424	90	85	260~280	5.5	圧着端子(D)	鑑子第16~1号
受信機用 10 Ah/5HR	20-S127A	24	10	30	8000	166 ~ 250		424	90	106	260~280	8	圧着端子(B)	鑑子第14~1号
受信機用 1.65 Ah/5HR	22-S104A	26.4	1.65	4.95	1740	27.5 ~ 41.2		290	56	58	280	2	統一コネクタ	鑑子第12~7号
受信機用 3.5 Ah/5HR	10-S103A	12	3.5	10.5	1550	58.3 ~ 87.5		170	70	70	280	2	統一コネクタ	鑑子第12~16号
受信機用 0.6 Ah/5HR	10-AA600A	12	0.6	1.8	300	10 ~ 15		78	32	59	120	0.33	専用コネクタ(B)	鑑子第13~1号
中継器用 0.45 Ah/5HR	20-S101AT	24	0.45	0.9	500	7.5 ~ 11.2	充電・放電 -10~50℃	149	32	59	260~280	1.25	統一コネクタ	鑑子第17~1号
中継器用 0.6 Ah/5HR	20-AA600AT	24	0.6	1.2	500	10 ~ 15		149	32	59	260~280	1.25	統一コネクタ	鑑子第18~1号
中継器用 0.6 Ah/5HR	20-S213A	24	0.6	1.2	680	10 ~ 15		230	49	36	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第54~27号
中継器用 0.9 Ah/5HR	20-S204A	24	0.9	1.8	980	15 ~ 22.5		264	56	40	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第54~28号
中継器用 1.2 Ah/5HR	20-S113A	24	1.2	2.4	1080	20 ~ 30		230	49	52	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第12~9号
中継器用 1.65 Ah/5HR	20-S104A	24	1.65	3.3	1580	27.5 ~ 41.2		264	56	58	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第12~10号
中継器用 3.5 Ah/5HR	20-S103A	24	3.5	7	3100	58.3 ~ 87.5		332	70	70	260~280	2	統一コネクタ	鑑子第12~17号
中継器用 6 Ah/5HR	20-S108A	24	6	12	4500	100 ~ 150		335	70	100	260~280	5.5	圧着端子(C)	鑑子第13~7号
中継器用 10 Ah/5HR	20-S127A	24	10	20	8000	166 ~ 250		424	90	106	260~280	8	圧着端子(B)	鑑子第14~2号
中継器用 10 Ah/5HR	10-S127A	12	10	20	4000	166 ~ 250		217	90	106	270	8	圧着端子(B)	鑑子第14~2号

注) 端子の部品番号及びメ-カ-名は、A-561415 による。

記号 MARK	年月日 DATE	承認 APPROVE BY	変更者 REVISED BY	記 事 DESCRIPTIONS	照合 N.O.	品 名 NAME OF PARTS	材 質 MATERIAL	重 量 WEIGHT	員 数 QTY	部 品 番 号 PARTS NO.	備 考 REMARKS
9	2008.4.8	鈴木	鈴木(由)	銘板記載内容変更に伴い全面書き換え							

銘板貼付位置

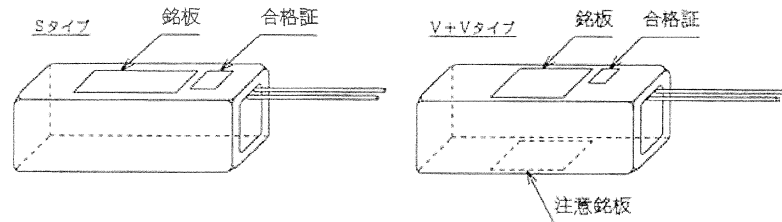

貼付銘板種類

Aタイプ

Ni-Cd

△危険 漏液・発熱・破裂及び爆発などの原因となること
がありますので次のことを守ってください。
電子機器を接続する際は、必ず内部に配線してある極性、
型式、定格電圧、許容放電電流が本予備電源と合致すること
を確認してください。指定以外の予備電源を接続しないこと
とします。漏液時・火中投入・ハンダ付け・分解・分解・
・チューブを剥がさないこと。図 (+) (-) を正しく接続
すること。漏液時が目に入ったり、あるいは電気で充分
に焼けた後、ただちに医師の治療を受けてください。
図 (+) (-) を封金等の金属で接続しないこと。
ご使用の際は捨てないで買い求め先にお返しください。

種 別 予備電源
型 式 受信機用 0.6 Ah/5HR
(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池)
定格電圧 2.4V 許容放電電流 1.8A
鑑定型式番号 継字第13-1号
社 内 形 式 20-AA600A
ロット番号 年型

FB 古河電池株式会社

Bタイプ

Ni-Cd

△危険 漏液・発熱・破裂及び爆発などの原因となること
がありますので次のことを守ってください。
電子機器を接続する際は、絶対に端子を短絡させ
ないでください。電子機器を接続する際は、機器内部に配
線してある極性、型式、定格電圧、許容放電電流が本予備電
源と合致することを確認してください。指定以外の予備電源
を接続しないでください。漏液時・火中投入・ハンダ付け・
・分解・分解・チューブを剥がさないこと。図 (+) (-) を正しく接続
すること。漏液時が目に入ったり、あるいは電気で充分
に焼けた後、ただちに医師の治療を受けてください。
図 (+) (-) を封金等の金属で接続しないこと。
ご使用の際は捨てないで買い求め先にお返しください。
その際、予備電源の端子には、テープ等を貼り付けて絶
縁してください。

種 別 予備電源
型 式 中継器用 1.0 Ah/5HR
(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池)
定格電圧 1.2V 許容放電電流 2.0A
鑑定型式番号 継字第14-2号
社 内 形 式 10-S127A
ロット番号 年型

FB 古河電池株式会社

Cタイプ

Ni-Cd

リサイクル電池

FB 古河電池株式会社

△危険 漏液・発熱・破裂及び爆発などの原因となること
がありますので次のことを守ってください。
電子機器を接続する際は、必ず内部に配線してある極性、
型式、定格電圧、許容放電電流が本予備電源と合致すること
を確認してください。指定以外の予備電源を接続しないこと
とします。漏液時・火中投入・ハンダ付け・分解・分解・
・チューブを剥がさないこと。図 (+) (-) を正しく接続
すること。漏液時が目に入ったり、あるいは電気で充分
に焼けた後、ただちに医師の治療を受けてください。
図 (+) (-) を封金等の金属で接続しないこと。
ご使用の際は捨てないで買い求め先にお返しください。


合格証



型 式	古河電池形式	貼付銘板種類	銘板貼付位置
受信機用 0.1 Ah/5HR	20-AA100A	A	S
受信機用 0.225 Ah/5HR	20-S201A	A	S
受信機用 0.45 Ah/5HR	20-S101A	A	S
受信機用 0.6 Ah/5HR	20-AA600A	A	S
受信機用 0.6 Ah/5HR	20-S213A	A	S
受信機用 0.9 Ah/5HR	20-S204A	A	S
受信機用 1.2 Ah/5HR	20-S113A	A	S
受信機用 1.65 Ah/5HR	20-S104A	A	S
受信機用 2 Ah/5HR	20-C2.0A	A	S
受信機用 3.5 Ah/5HR	20-S103A	A	S
受信機用 4 Ah/5HR	20-D4.0A	A	S
受信機用 6 Ah/5HR	20-S108A	B	S
受信機用 8 Ah/5HR	20-S128A	B	S
受信機用 8 Ah/5HR	20-S128A-N	B	S
受信機用 10 Ah/5HR	20-S127A	B	S
受信機用 1.65 Ah/5HR	22-S104A	A	S
受信機用 3.5 Ah/5HR	10-S103A	A	S
受信機用 0.6 Ah/5HR	10-AA600A	C	V+V
中継器用 0.45 Ah/5HR	20-S101AT	A	S
中継器用 0.6 Ah/5HR	20-AA600AT	A	S
中継器用 0.6 Ah/5HR	20-S213A	A	S
中継器用 0.9 Ah/5HR	20-S204A	A	S
中継器用 1.2 Ah/5HR	20-S113A	A	S
中継器用 1.65 Ah/5HR	20-S104A	A	S
中継器用 3.5 Ah/5HR	20-S103A	A	S
中継器用 6 Ah/5HR	20-S108A	B	S
中継器用 10 Ah/5HR	20-S127A	B	S
中継器用 10 Ah/5HR	10-S127A	B	S

尺 度 SCALE ×	承認 APPROVE BY 鈴木	検査 CHECKED BY 鈴木(喜)	出 発 ISSUED 鈴木(由)	名 称 TITLE 使用銘板及び貼付位置
単 位 UNIT mm	設計 DESIGNED BY 鈴木(由)	製 図 DRAWN BY 鈴木(由)	2008.4.8	火災報知設備用予備電源
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	FB 古河電池株式会社 THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.	1997.2.17 B-562287

照合 NO.	品 名 NAME OF PARTS	材 質 MATERIAL	員 数 QTY	備 考 REMARKS	照合 NO.	品 名 NAME OF PARTS	材 質 MATERIAL	員 数 QTY	備 考 REMARKS
1	単電池				4	リト*線		+:1 -:1	+:7カ、-:7カ
2	熱収縮チューブ	P.V.C	1		5	端子		1組	
3	スペーサ		3ヶ所	上下・中間用					

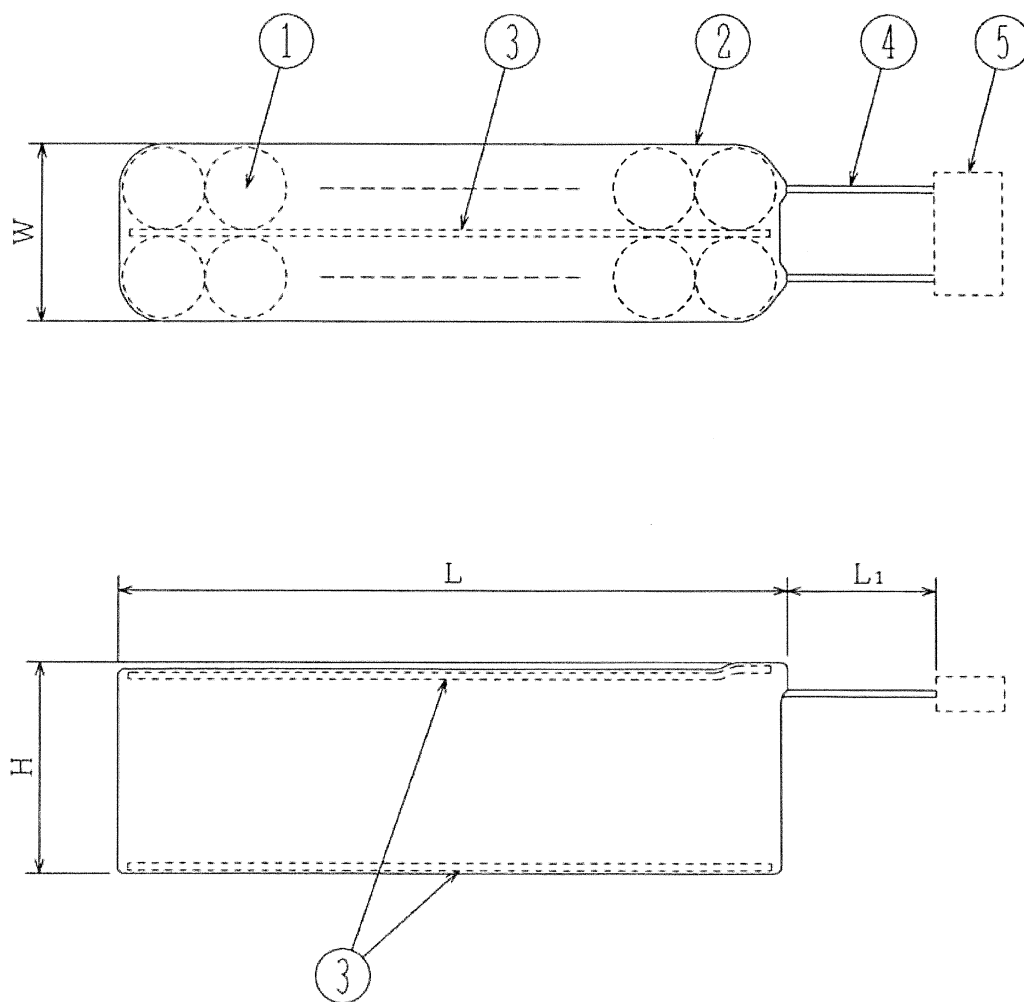

注) 銘板及び合格証は、照合2の熱収縮チューブ表面に貼付する。

1	2002. 7. 10	鈴木	鈴木(喜)	写図
記号 MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記 事 DESCRIPTIONS
尺度 SCALE ×	承認 APPROVED BY	照査 CHECKED BY	出 図 ISSUED	名 称 TITLE
単位 UNIT mm	鈴木	鈴木		組 電 池
設計 DESIGNED BY 鈴木(喜)	製図 DRAWN BY 鈴木(喜)	鈴木(喜)	2008. 4. 8	予備電源 Ni - C d 蓄電池
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	 古河電池株式会社 THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD.			図面製作日 DESIGN DATE 1994. 9. 15 図面番号 DRAWING NO. A - 561408

